


Комплект деталей для установки замка "Дори" на пластиковую дверь.

№	Наименование	Открывание от себя	Открывание на себя	Количество
1	Подкладка под замок	---	1	1
2	Подкладка под ручку	1	1	1
3	Планка ответная изогнутая	---	1	1
4	Подкладка под планку изогнутую S-4мм	---	1	1
5	Планка ответная Т-образная	1	---	1
6	Саморез 4,8x13 потай	6	12	12
7	Саморез 4,8x25 потай	11	3	11
8	Винт М5x8 потай	---	5	3
9	Винт М5x12 потай	3	5	5
10	Гайка М5	1	---	1
11	Шайба ф5	1	---	1
12	Шайба пружинная (гровер) ф5	1	---	1

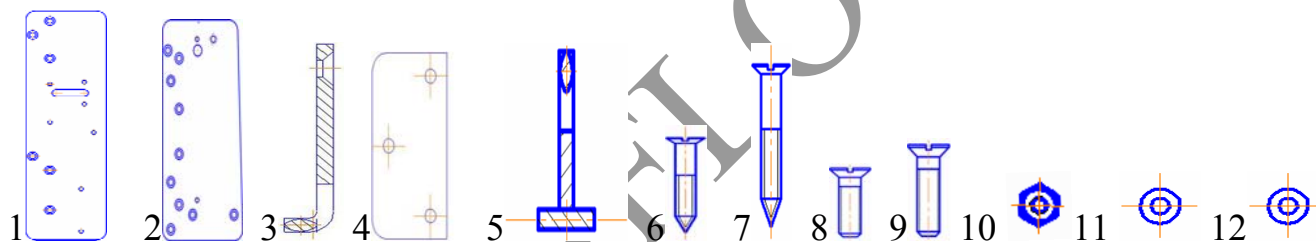

При установке на пластиковую дверь (открывание от себя профиль узкий).

Замок устанавливается, как показано на рис.1.

Для этого приложить подкладку под ручку, как показано на рис.1б, к двери на расстоянии 2-2,5 мм от косяка двери и разметить крепежные отверстия. Просверлить отверстие под контрольный винт ф6 мм. Контрольным винтом стянуть подкладку под ручку(2) и замок. Разметить крепежные отверстия в замке и отверстие для прохождения кабеля. Просверлить отверстие под кабель ф10мм через весь профиль. Замок прикрутить в поз.1 (рис.1а) саморезами 4,8x25 через весь профиль выступившую часть самореза обрезать заподлицо. В поз.2 (рис.1а) закрепить саморезом 4,8x13. Прикрепить планку Т-образную(5) саморезами 4,8x25 как показано на рис.1б.

Прикрутить ручку к подкладке, пропустив кабель через большое отверстие. Приложить к двери и прорезать паз со стороны ручки под прохождение кабеля поз.5 (рис.1а). Пропустить кабель через дверь, стянуть замок и подкладку контрольным винтом (при этом кабель не должен придавливаться, во избежание повреждения, а

должен проходить по вырезанному пазу в профиле двери). Закрепить подкладку, вкрутив в отверстия поз.3 (рис.1а) саморезы 4,8x25, поз.4 (рис.1а) саморезы 4,8x13. Прикрутить ручку выхода 2 саморезами 4,8x25.

Переключить замок в режим **OPEN**. Проверить работоспособность замка.

При установке на широкий профиль замок устанавливается согласно инструкции по установке замка, используется только Т-образная ответная планка.

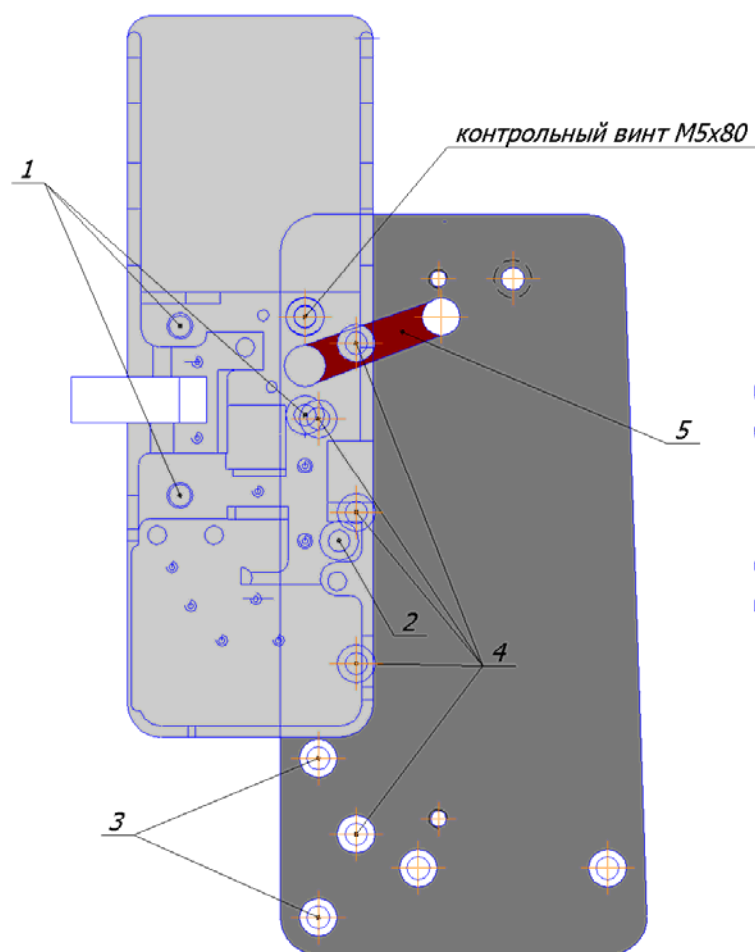


рис.1а

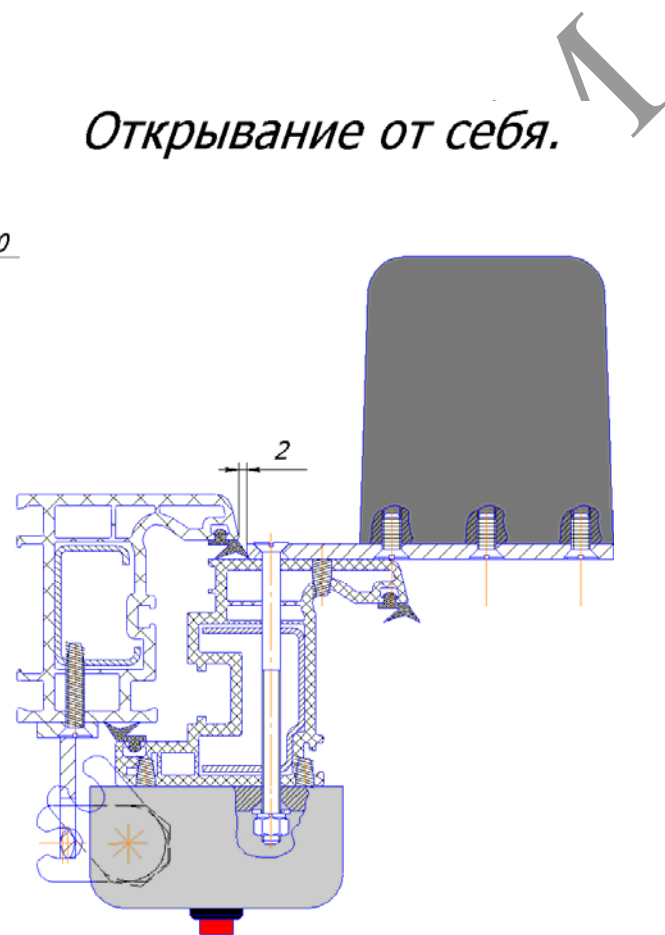


рис.1б

При установке на пластиковую дверь (открывание на себя профиль узкий).

Замок устанавливается согласно рис.2.

Перед установкой приложить подкладку под замок к двери согласно рис.3. разметить все крепежные отверстия и край паза поз.2 (рис.3). Просверлить через профиль двери 2 отверстия поз.1 (рис.3). Вставить 2 винта M5x80 (из комплекта замка) через подкладку и дверь и вкрутить их в отверстия поз.1 (рис.4). выровнять подкладку под ручку параллельно края двери и разметить все крепежные отверстия и отверстие под выход кабеля. Разобрать. Просверлить отверстие поз.2 (рис.4) сверлом ф10мм насквозь. Прорезать паз в двери поз.6 (рис.3) со стороны замка соединяющий выход отверстия под кабель и отмеченную ранее точку начала паза подкладки.

Прикрутить ручку к подкладке винтами M5x12, пропустить кабель через дверь, уложить в прорезанный паз и завести в паз подкладки замка. Стянуть подкладку под замок и подкладку под ручку винтами M5x80 как это уже делалось ранее. Выровнять подкладки параллельно двери, соблюдая начальные зазоры (при этом кабель не должен придавливаться во избежания повреждения, а должен проходить по вырезанному пазу в профиле двери). Закрепить подкладки окончательно саморезами 4,8x13 в оставшиеся крепежные отверстия. Прикрутить замок к подкладке винтами M5x8 поз.4(рис.3) и винтами M5x12 поз.5 (рис.3). Прикрутить ручку выхода винтами M5x8 согласно поз.3 (рис.3). Для захода зуба захвата по месту подрезать профиль рамы. Закрепить планку ответную согласно рис.2 через прокладку саморезами 4,8x25.

Перевести замок в режим **OPEN**. Проверить работоспособность замка.

При установки на дверной профиль замок устанавливается согласно инструкции по установке замка , используется только изогнутая ответная планка. Открывание на себя

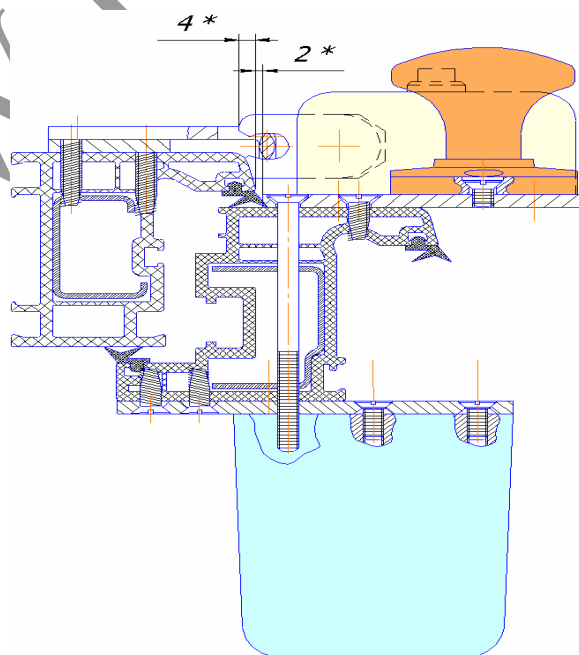


рис.2

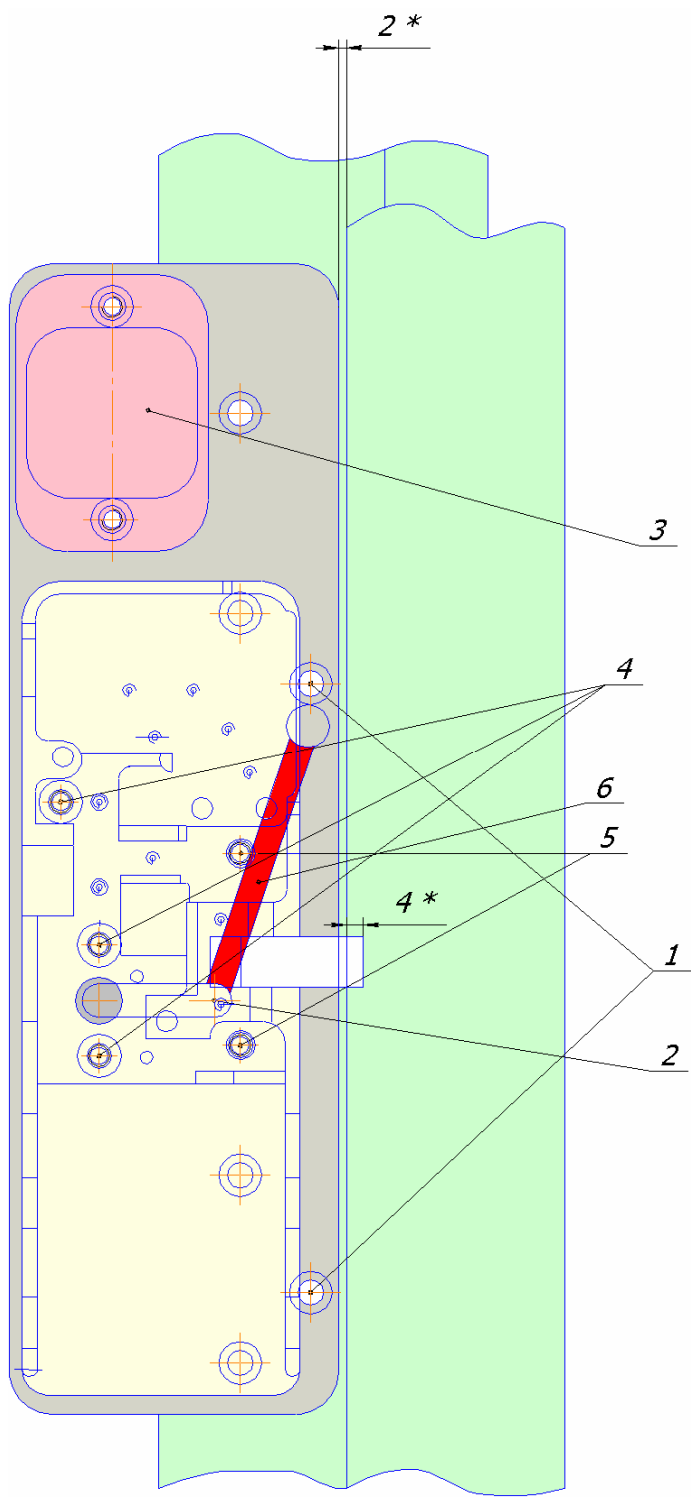


рис.3

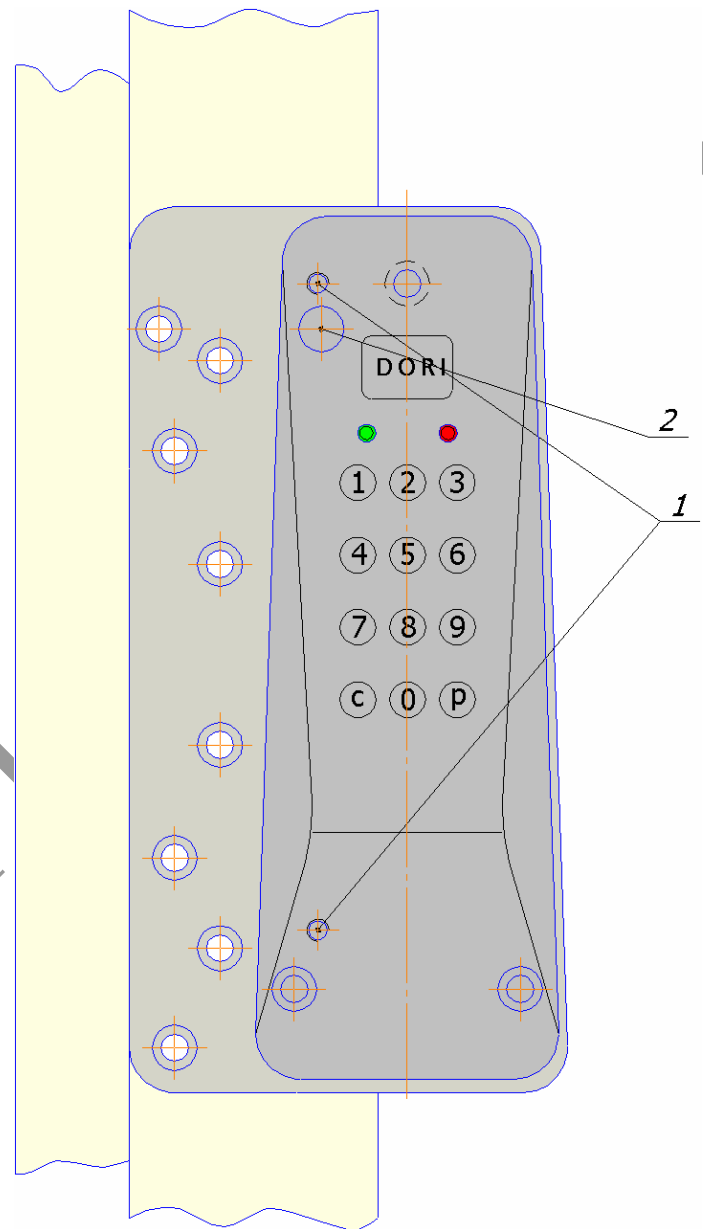


рис.4